




Questo prodotto deve essere installato in conformità alle normative elettriche e costruttive nazionali e locali, da personale che abbia familiarità con la costruzione e il funzionamento del prodotto ed i pericoli connessi. Il mancato rispetto delle seguenti istruzioni di installazione può provocare morte o lesioni gravi.

Dettaglio di installazione degli accessori.

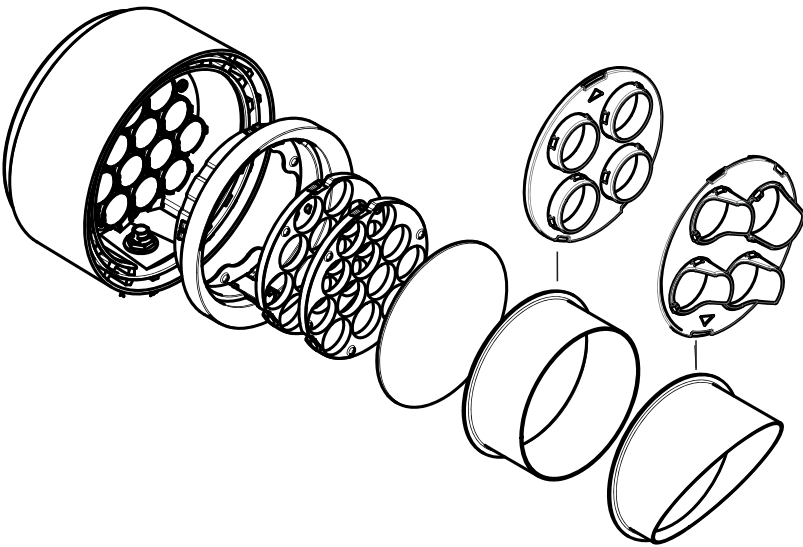

Accessori disponibili,  
il prodotto è fornito di serie con anello frontale, vetro di protezione e un disco antiluminanza.  
Gli accessori sono intercambiabili e sommabili (vedi le combinazioni riportate in figura)

Snoot e visor per versione "small"


Snoot e Visor per versione "medium"

**ACCESSORY COMBINATIONS**

Anello frontale	+	primo modulo	+	secondo modulo	+	protezione in vetro	+	Snoot
							+	Visor
Anello frontale	+	Schermo protettivo			+	Honeycomb		
Anello frontale	+	Lente ellittica 1° x 40°					+	Snoot
		Lente ellittica 1° x 60°					+	Visor


RIMOZIONE ACCESSORI

**1**

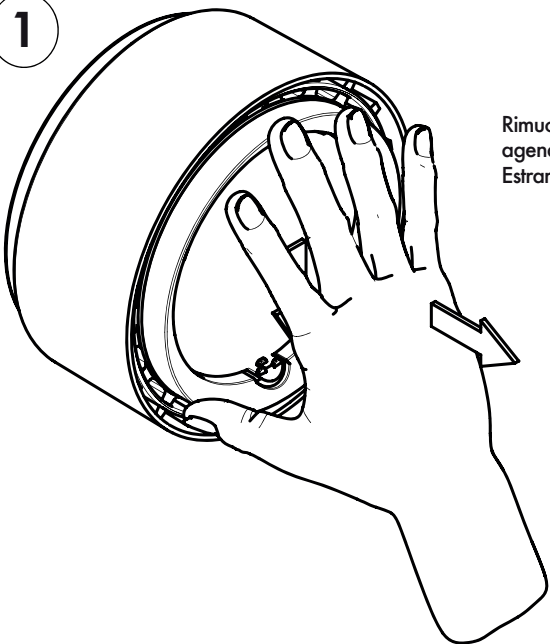


Rimuovere Snoot o Visor dall'anello frontale, agendo sulla linguetta a scatto. Estrarre l'anello frontale agendo sulla conferenza.

**2**

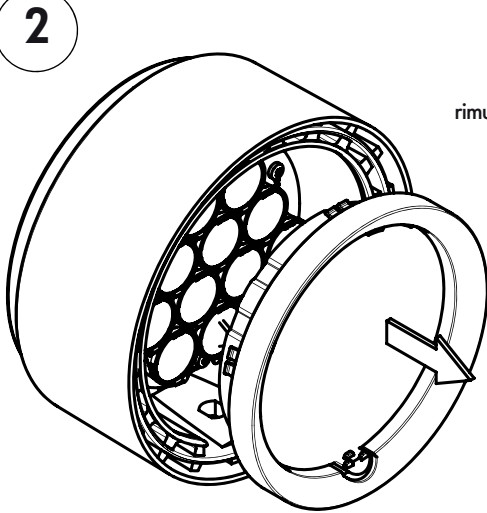


rimuovere il blocco accessori completo

**3**

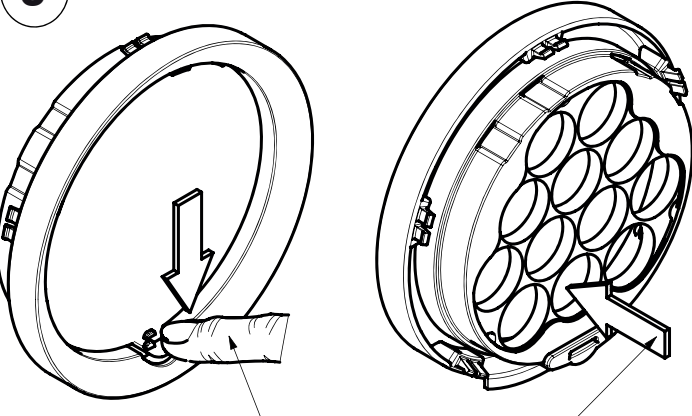

per rimuovere il vetro agire sulla linguetta a scatto sull'anello frontale e spingere il vetro da dietro, attraverso i fori.

**4**

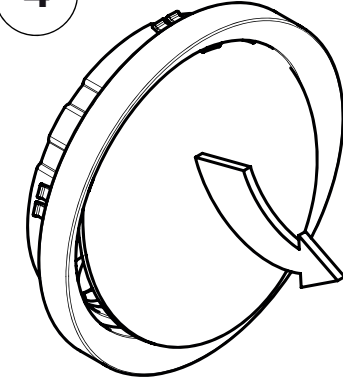


una volta estratto il vetro basta ruotare il disco antiluminanza per rimuoverlo.


Questo prodotto deve essere installato in conformità alle normative elettriche e costruttive nazionali e locali, da personale che abbia familiarità con la costruzione e il funzionamento del prodotto ed i pericoli connessi. Il mancato rispetto delle seguenti istruzioni di installazione può provocare morte o lesioni gravi.

INSTALLAZIONE LOUVRES


i dischi antiluminanza si inseriscono all'interno del bassofondo della ghiera frontale.

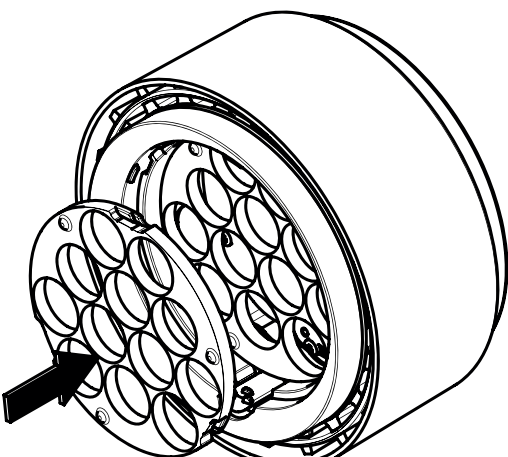

installare il primo disco con il sistema di fissaggio a rotazione e scatto

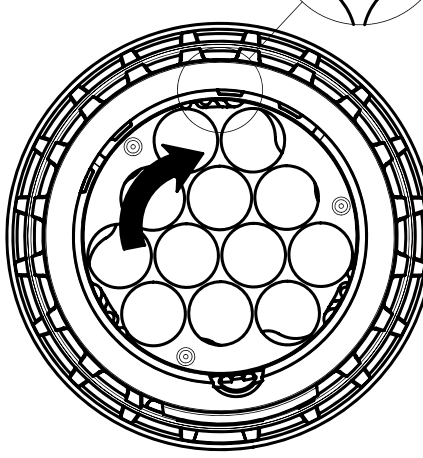


installare il secondo disco con il sistema di fissaggio a rotazione e scatto

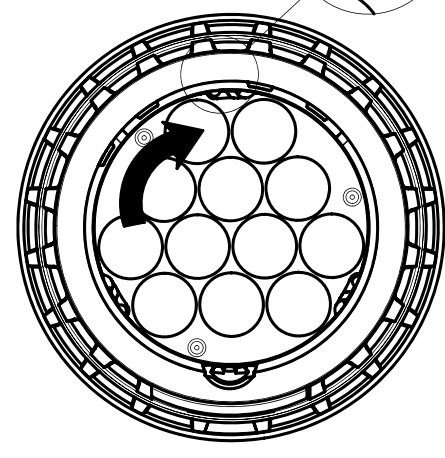


i dischi antiluminanza restano sempre dietro il vetro di protezione mentre il nido d'ape si alloggia esternamente.

INSTALLING GLASS LENS AND SPREAD LENSES


1

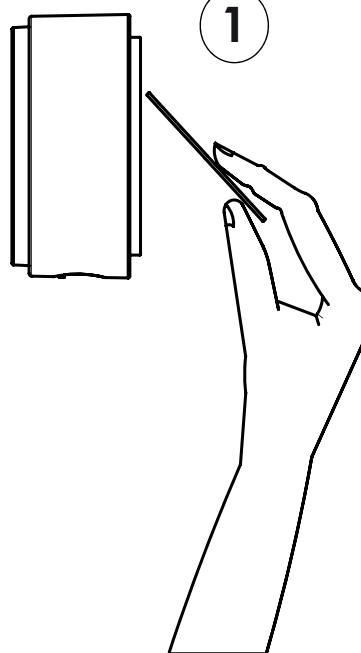

posizionare il vetro nello scatto più basso

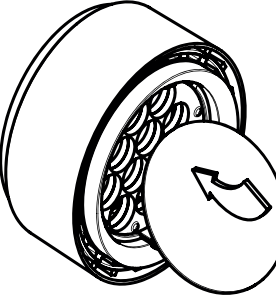


2

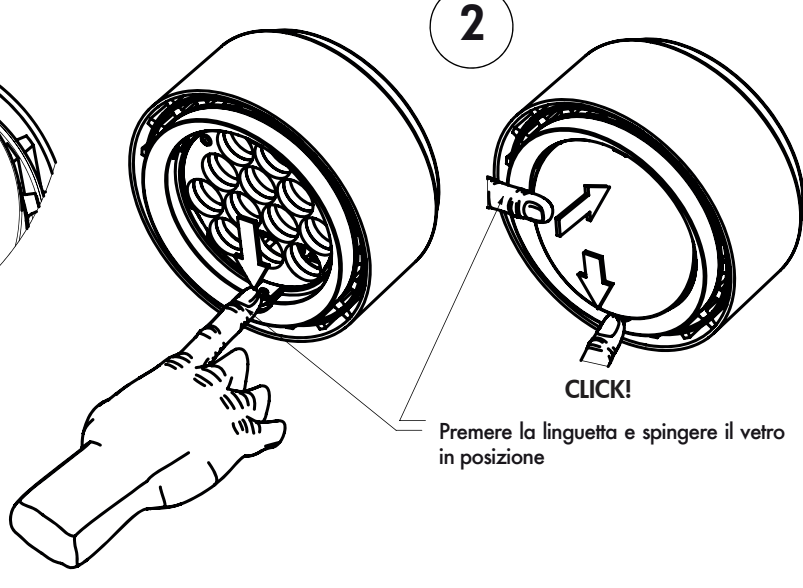


CLICK!  
Premere la linguetta e spingere il vetro in posizione

INSTALLAZIONE DEL SNOOT E DEL VISOR

fare scattare gli altri accessori in corrispondenza degli scatti dedicati agendo sulla linguetta

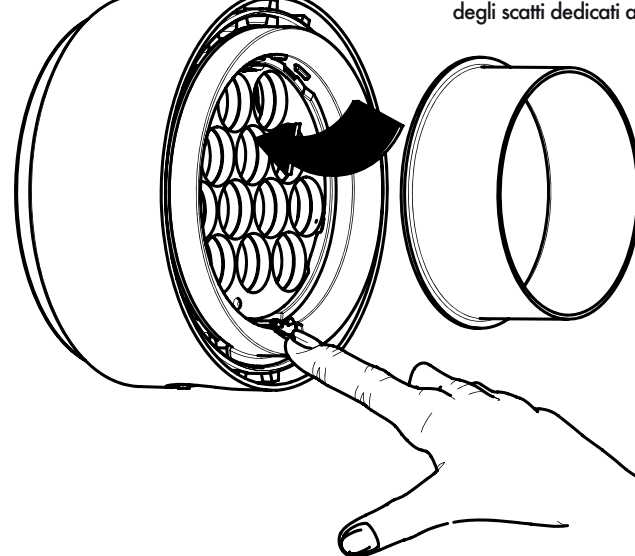


utilizzare questi lembi di ritenuta per alloggiare Snoot e Visor




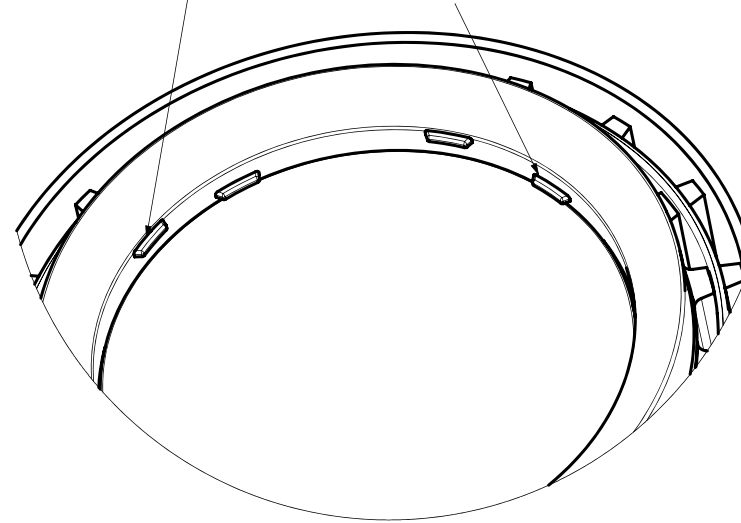


snoot e visor non possono essere usati contestualmente

Questo prodotto deve essere installato in conformità alle normative elettriche e costruttive nazionali e locali, da personale che abbia familiarità con la costruzione e il funzionamento del prodotto ed i pericoli connessi. Il mancato rispetto delle seguenti istruzioni di installazione può provocare morte o lesioni gravi.

BLOCCAGGIO

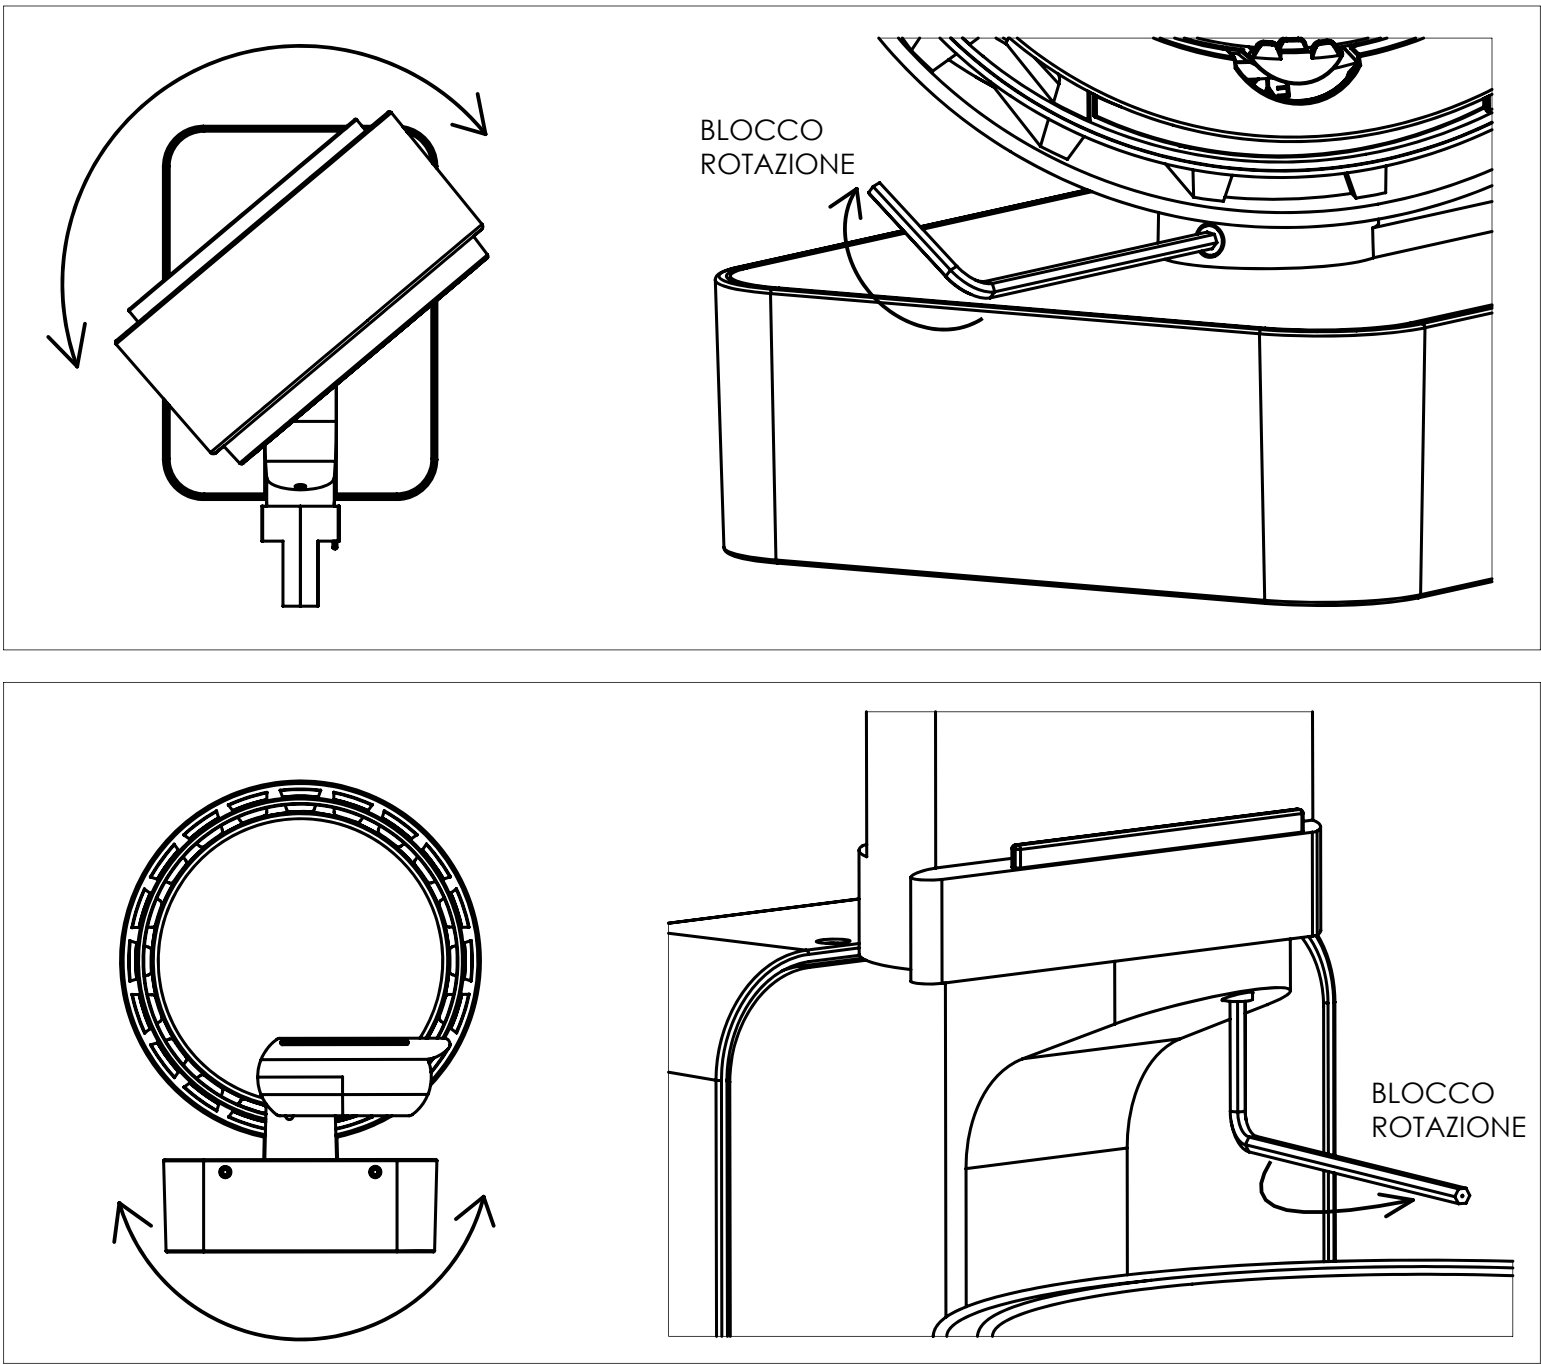

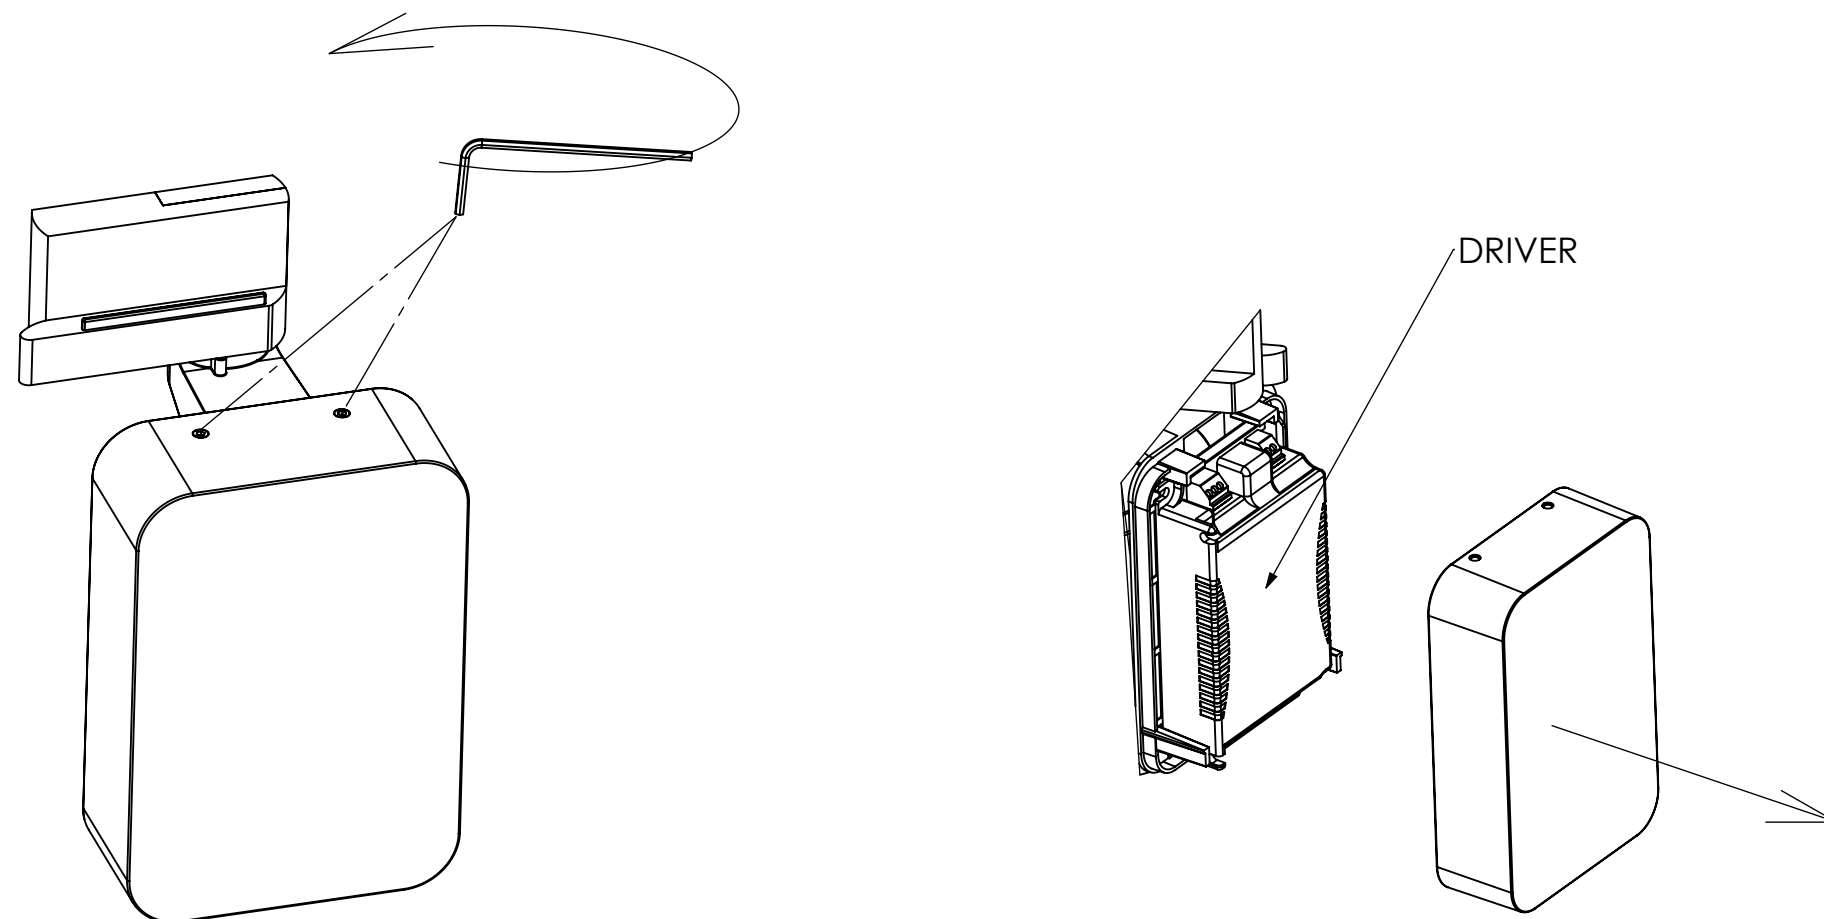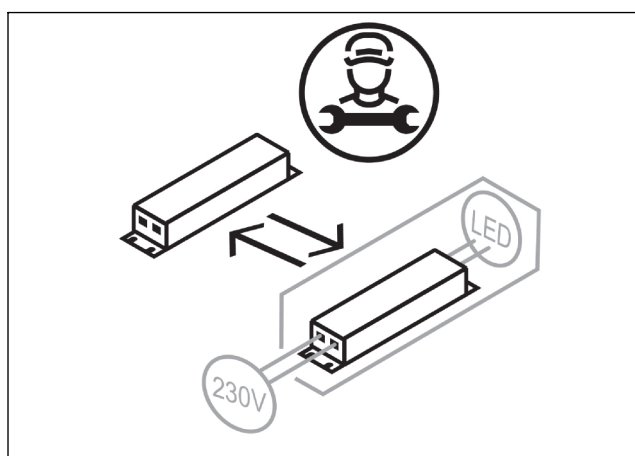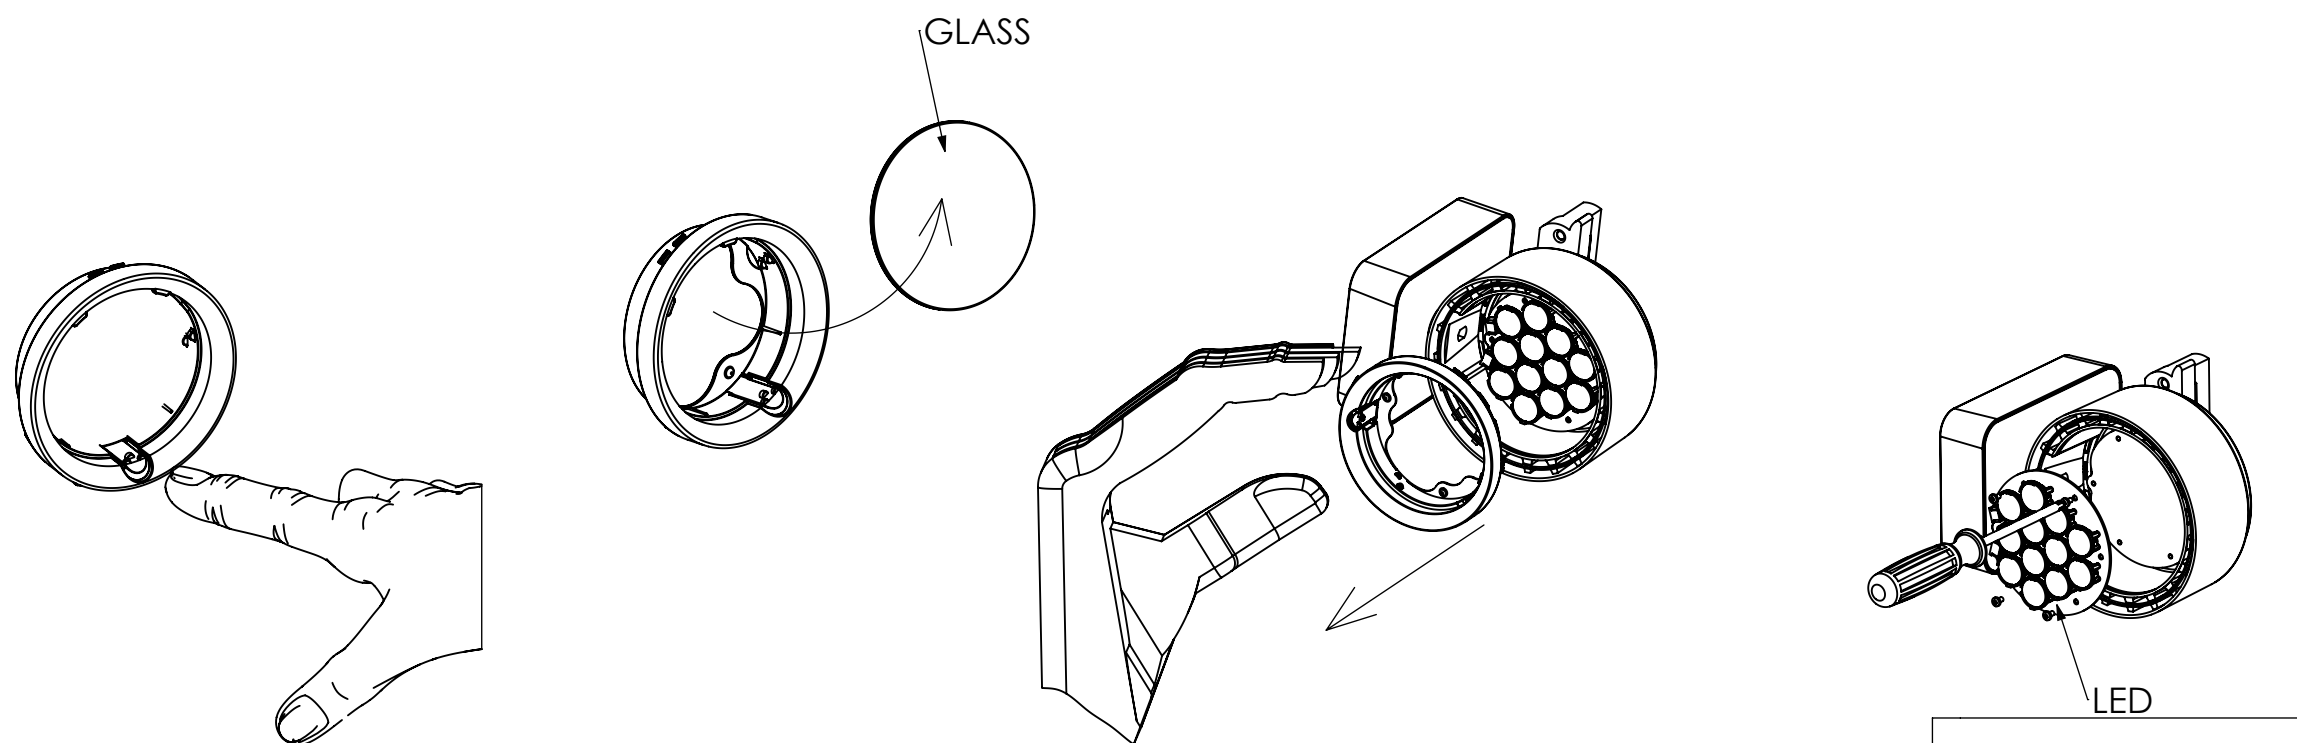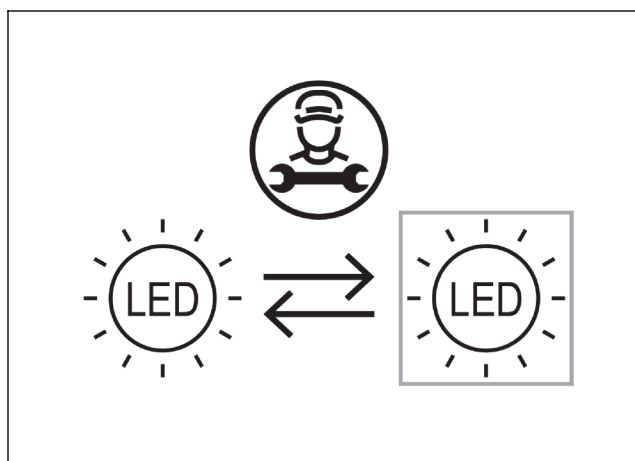

**E2755C000**